

# RADGER PTT APP

## 사용자 매뉴얼(스마트폰)

---

Ver. 1.4

## 목 차

1. 회원인증 .....	- 3 -
1.1 회원인증 .....	- 3 -
2. 로그인 .....	- 4 -
2.1 로그인 .....	- 4 -
2.2 Clickable 로그인 .....	- 5 -
3. 사용 안내 화면 .....	- 6 -
3.1 사용 안내 화면 .....	- 6 -
4. 메인 화면 .....	- 7 -
4.1 전원 On/Off .....	- 7 -
4.2 카테고리 변경 .....	- 8 -
4.3 목록 선택 .....	- 9 -
4.4 합류 그룹 설정하기 .....	- 10 -
4.5 다이얼하기 .....	- 11 -
4.6 스피커 모드 설정 .....	- 12 -
4.7 녹음 .....	- 13 -
4.8 블루투스 .....	- 14 -
5. 무전 통화하기 .....	- 15 -
5.1 다이얼 무전 .....	- 15 -
5.2 메인화면 무전 통화 연결하기 .....	- 16 -
5.3 연락처에서 무전 .....	- 17 -
5.4 다이얼 호출 .....	- 18 -
5.5 MGRS(멀티그룹 수신) - 부가서비스 .....	- 19 -
5.6 비상 그룹통화 - 부가서비스 .....	- 20 -
6. 영상무전 .....	- 21 -
6.1 영상모드 전환 방법 .....	- 21 -
6.2 영상무전 통화 연결하기 .....	- 22 -
6.3 다이얼 영상무전 .....	- 23 -
6.4 영상무전 수신 .....	- 24 -
7. 연락처 .....	- 25 -
7.1 연락처 .....	- 25 -
7.2 호출하기 .....	- 26 -
7.3 그룹 합류하기 .....	- 27 -
7.4 연락처 검색 .....	- 28 -
7.5 연락처 추가 .....	- 29 -
7.6 연락처 삭제 .....	- 30 -
7.7 연락처 수정 .....	- 31 -
7.8 수신차단하기 .....	- 32 -
7.9 연락처 상세 .....	- 33 -
8. 통화기록 .....	- 34 -


8.1 통화기록 .....	- 34 -
8.2 통화기록 삭제 .....	- 35 -
8.3 통화기록 상세 .....	- 36 -
9. 설정 .....	- 37 -
9.1 설정 .....	- 37 -

# 1. 회원인증

## 1.1 회원인증

- 가입자 회원 정보 조회를 위한 회원 인증
  - RADGER PTT APP 최초 실행시 볼 수 있는 화면 입니다. 회원인증화면의 청구정보는 KTP RADGER 서비스 가입시 부여된 아이디와 비밀번호, 휴대폰 번호를 통한 간단한 인증 절차를 거쳐야 사용 할 수 있습니다.

<b>메뉴 선택</b>	실행 → 회원인증화면
<b>기능 설명</b>	① 아이디, 비밀번호, 약관 동의 입력 ② 휴대폰 번호를 입력하여 인증번호 요청(SMS) ③ 전송 받은 인증번호 입력 ④ [완료하기] 버튼을 누르면 인증 성공 시 메인 화면으로 이동 (인증 성공 후에 앱 실행하는 경우, 자동 로그인)
<b>화면 설명</b>	

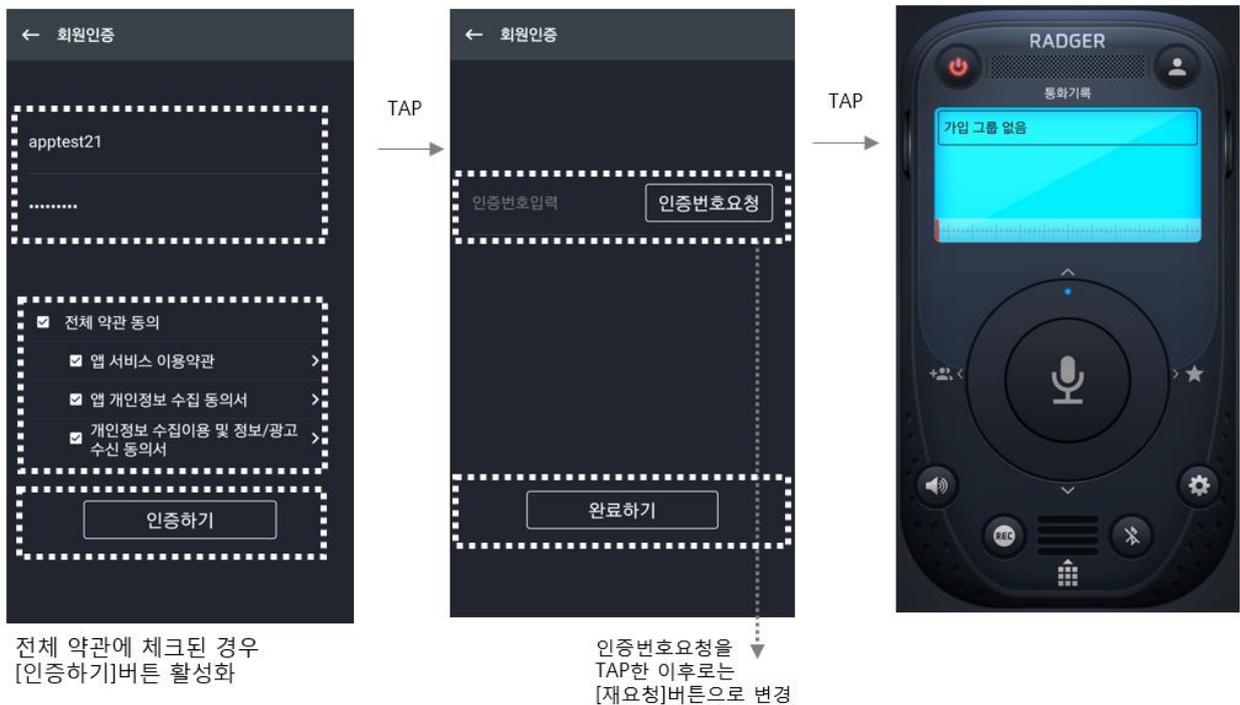

## 2. 로그인

### 2.1 로그인


- 간편 로그인
  - 로그아웃 후 App 을 로그아웃 한 경우, 간단한 아이디 확인절차를 통해 APP 에 접근할 수 있습니다.

메뉴 선택	실행 → 로그인 화면
기능 설명	① 회원 인증에 성공한 아이디 정보가 노출되어 있음 ② 해당 아이디를 누르면, 로그인 진행 ③ 성공 시, 메인 화면으로 이동 ([다른 아이디로 로그인하기]를 누르면, 새로운 아이디로 회원인증 가능)

### 화면 설명




전원 Off된 경우, 설정화면에서는 [로그아웃] 버튼 비활성화

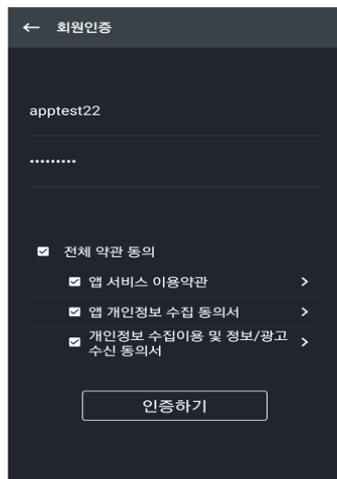

## 2.2 Clickable 로그인

- 가입자 계정 정보 메일을 통한 로그인
  - 가입자 계정 정보 메일을 사용자 휴대폰에서 확인 후, 메일 내용을 선택하면 Radger PTT App 이 실행 되면서 ID/PW 정보가 자동 기입 됩니다.  
(단, Radgr PTT App 이 설치 된 후 사용 가능)

메뉴 선택	휴대폰 가입자 계정정보 메일 확인 → 앱 로그인(스마트폰) 링크 선택 → App 자동 실행 후, ID/PW 자동 기입(App 설치 완료 후 Clickable 동작 가능)
기능 설명	사용자 휴대폰에서 “PTALK2.0 사용자 계정” 메일 확인 후, “앱 로그인(스마트폰) 링크 정보 선택하여 RADGER PTT ID/PW 정보 자동 기입
<b>화면 설명</b>	

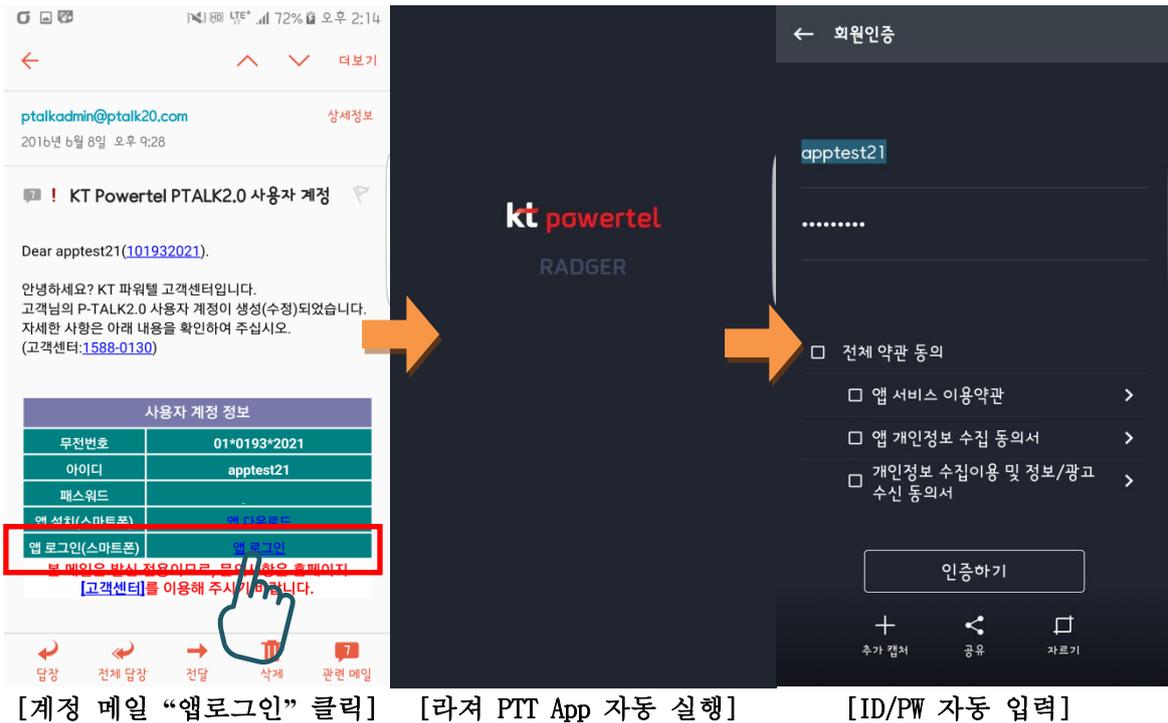

### 3. 사용 안내 화면

#### 3.1 사용 안내 화면

- APP 사용 설명
  - RADGER PTT APP 최초 실행 시 볼 수 있는 화면 입니다. 간단한 APP 사용 설명에 대해 알아 볼 수 있습니다. ‘다시 보지 않음’에 체크한 경우, APP 실행한 경우, 해당 화면이 생략 됩니다. 다시 보고 싶은 경우는 ‘설정 > 고객센터 > 도움말’ 메뉴를 통해 확인하실 수 있습니다.

메뉴 선택	실행 → 로그인 → 안내 화면
기능 설명	① 화면을 누르면, 사용안내화면이 닫힘 ② [다시 보지 않음]을 누르면, 다음 실행부터 안내 화면을 표시하지 않음

#### 화면 설명



## 4. 메인 화면

### 4.1 전원 On/Off

- 무선 전원 On/Off
  - 무선 알람을 간단하게 키고 끌 수 있습니다.

메뉴 선택	실행 → 메인 화면의 전원 버튼
기능 설명	① 전원을 키면 무선 수신 가능 ② 전원을 끄면 무선 수신 불가


#### 화면 설명



## 4.2 카테고리 변경

- 메인 화면의 Display 영역에 보여질 카테고리 선택
  - 메인 화면의 Display 영역에서 ‘즐거찾기/그룹/개별그룹/개인그룹/통화기록’ 중 보여질 목록을 선택할 수 있습니다. 원하는 번호를 선택 후 PTT 버튼 눌러 무전통화

메뉴 선택	실행 → 메인 화면 → 메인 화면의 카테고리 선택
기능 설명	① 하단의 4방향키의 ‘<’ ‘>’ 키로 카테고리 선택

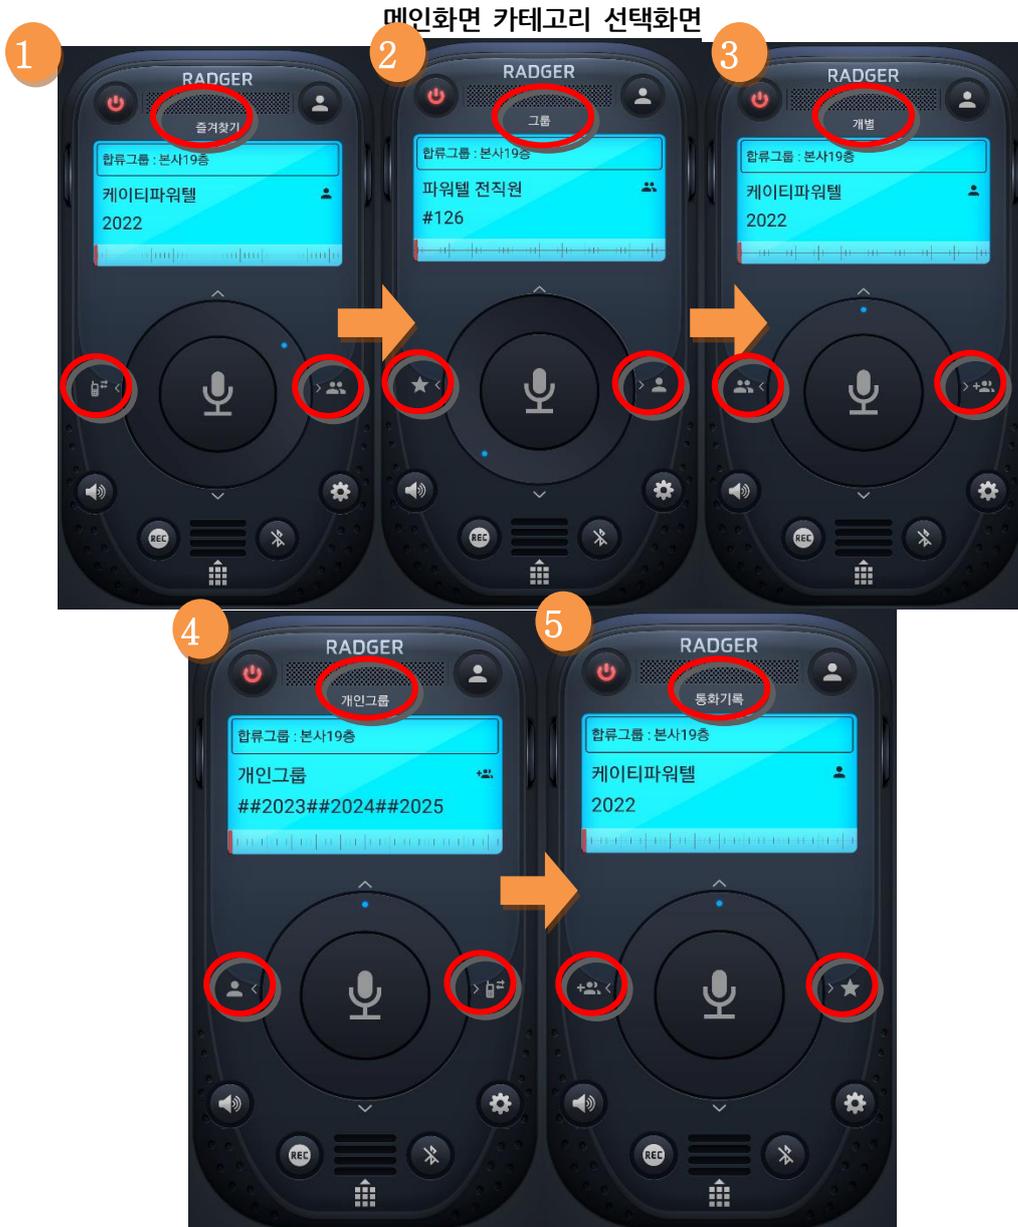

### 4.3 목록 선택

- 메인 화면의 Display 영역에 선택된 카테고리의 목록 선택
  - 메인 화면의 선택된 카테고리의 목록 중 Display 영역에 보여질 무전 번호를 선택할 수 있습니다. (RADGER PTT APP 연락처 저장 된 무전번호 보임)


메뉴 선택	실행 → 메인 화면 → 메인 화면의 선택된 카테고리의 목록 선택
기능 설명	① Display 영역에 선택된 카테고리 내 노출할 목록 선택 가능 ② 하단의 4방향키의 '상' '하' 버튼으로 목록 선택 또는 휠을 돌리면서 목록 선택 가능
화면 설명	



#### 4.4 합류 그룹 설정하기

- 메인 화면의 Display 영역 상단에 ‘합류그룹’ 설정
  - 메인 화면의 Display 영역 상단에 사용자가 합류한 그룹이 보여지고, 합류그룹을 누르면, 합류그룹 설정 할 수 있습니다. (MGRS 가입자인 경우, 최대 4 개의 합류그룹을 설정할 수 있습니다.)


메뉴 선택	실행 → 메인 화면 → Display영역의 합류그룹버튼 실행 → 메인 화면 → [연락처]버튼 → [메뉴]의 합류 그룹 설정
기능 설명	① 합류 그룹 설정을 누르면, 합류그룹 설정 가능
화면 설명	

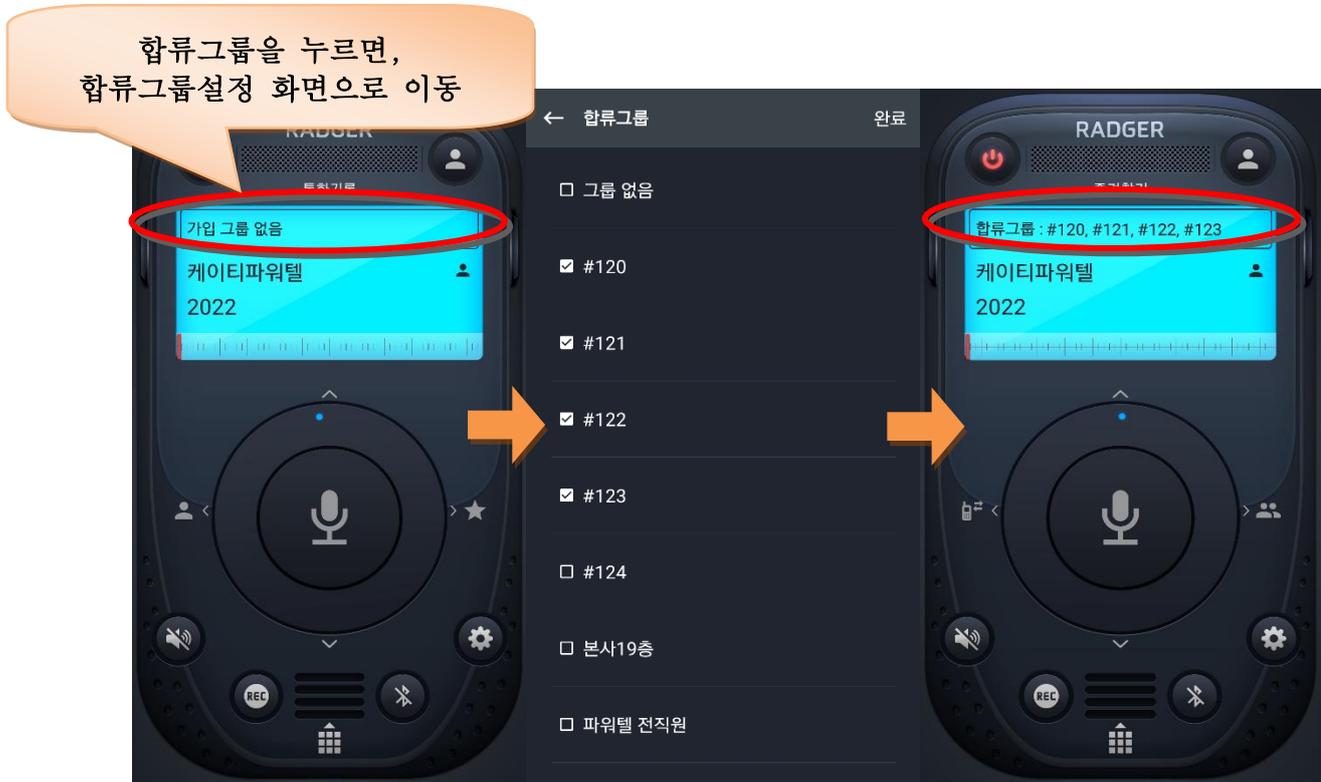

## 4.5 다이얼하기

- 메인 화면에서 다이얼 열기
  - 메인 화면의 하단에 다이얼 버튼을 누르면, 직접 무전 번호를 입력할 수 있습니다. 입력된 무전번호로 무전통화 연결 또는 호출하기를 할 수 있습니다.

메뉴 선택	실행 → 메인 화면 → 하단의 다이얼 버튼
기능 설명	① 메인 화면의 하단에 다이얼 버튼을 누르면 다이얼이 열림 ② 번호를 입력 ③ 입력한 번호에 해당하는 검색 결과가 하단에 보여짐 검색결과를 누르면 검색결과목록화면이 보여짐 ④ [무전하기] 버튼을 누르면, 무전 통화 연결 ⑤ [호출하기] 버튼을 누르면, 호출하기 실행
화면 설명	

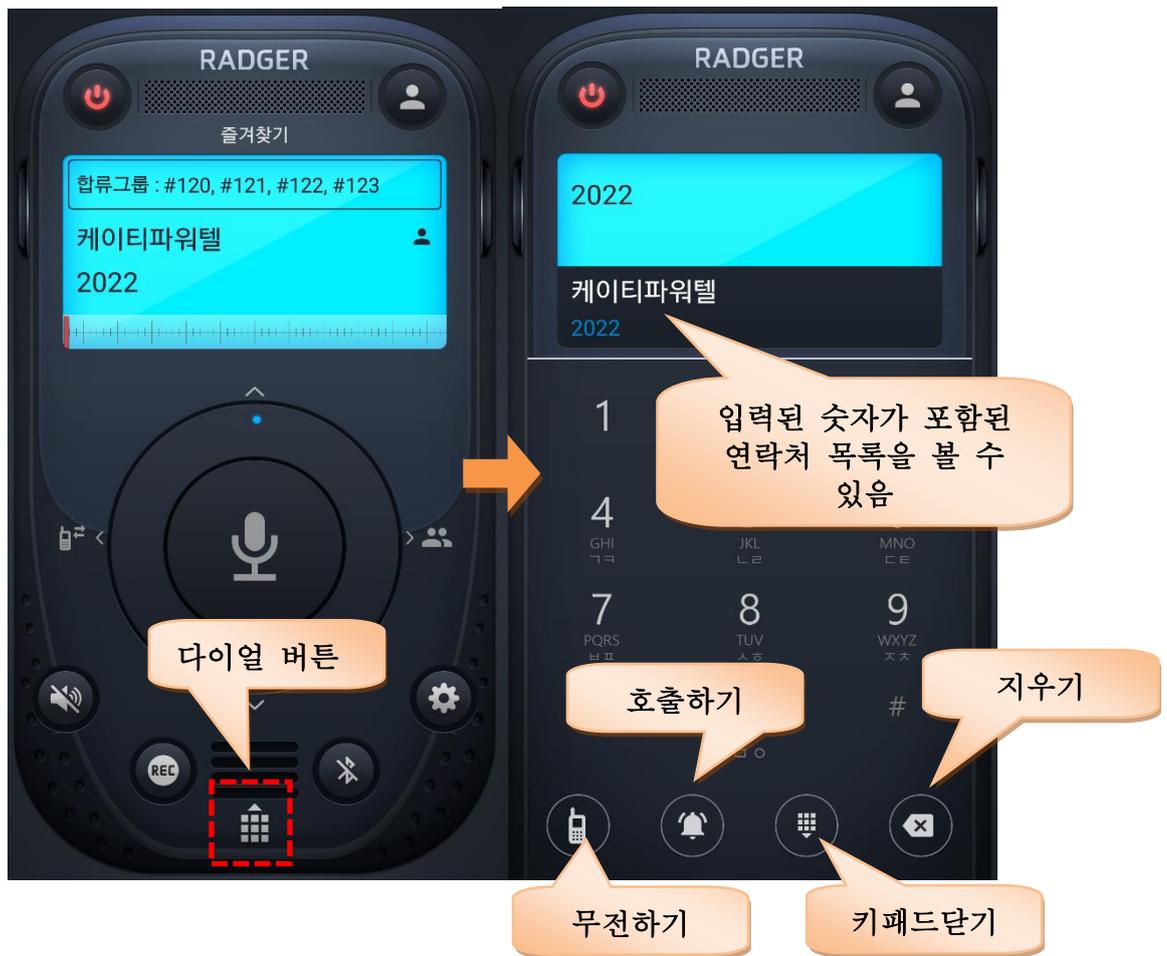

#### 4.6 스피커 모드 설정

- 스피커 모드 ON/OFF(활성화/비활성화)
  - 메인화면의 스피커 버튼을 이용하여 ON/OFF 할 수 있습니다.


메뉴 선택	메인화면 → 스피커 버튼(ON/OFF)
기능 설명	메인 화면 하단부분에서 스피커 버튼을 통해 활성화/비활성화 설정
화면 설명	



## 4.7 녹음

- 무전 녹음
  - 통화하기 화면의 하단 부분의 녹음 버튼을 누르면, 현재 무전 통화 녹음을 저장할 수 있습니다. 저장된 파일은 ‘메인화면 > 통화기록 > 통화기록 상세보기’에서 재생할 수 있습니다.

메뉴 선택	실행 → 메인 화면 → [녹음] 버튼
기능 설명	① 메인 화면 하단부분에서 녹음 버튼을 누르면 녹음기능 활성화 됨 ② 녹음 용량 관리는 ‘설정’의 녹음 > 녹음기능설정에서 설정함
<b>화면 설명</b>	

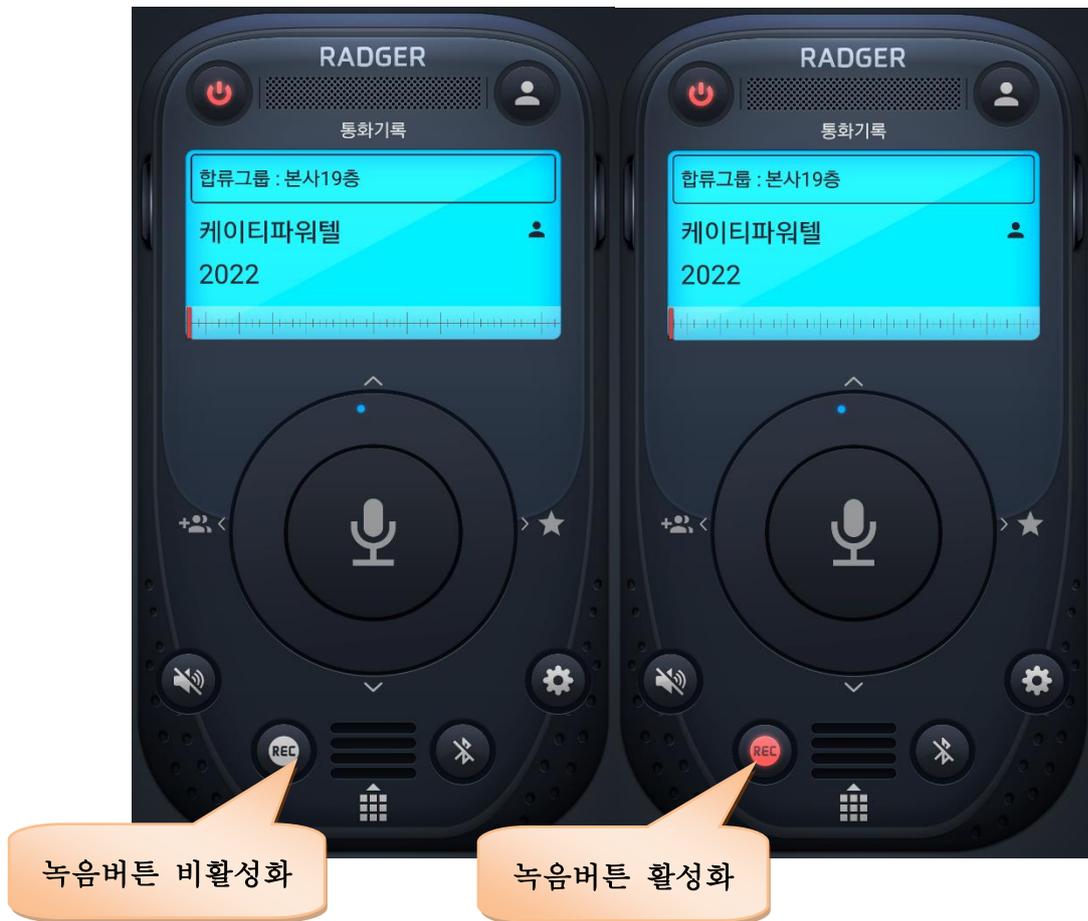

## 4.8 블루투스

- 블루투스 설정
  - 연결된 블루투스로 음성 송출을 On(활성화)/Off(비활성화) 할 수 있습니다. 블루투스와 스피커 중 하나만 설정 할 수 있습니다.

메뉴 선택	실행 → 메인 화면 → [블루투스] 버튼 (Android의 경우 블루투스가 Off인 경우, 연결된 블루투스 Device의 PTT버튼을 누르면 블루투스가 On으로 자동 설정됨)
기능 설명	① [블루투스]를 눌러 On하면, 음성이 연결된 블루투스 Device로 송출 (블루투스가 연결되어 있지 않는 경우, 블루투스 설정을 위해 휴대폰의 '설정' 을 실행하여, 블루투스를 설정합니다.) iOS는 시스템의 설정에서 블루투스를 설정합니다. iOS를 지원하는 블루투스 기기에서만 모든 기능이 정상적으로 동작합니다.
화면 설명	



블루투스 버튼을 눌러 블루투스 검색 화면으로 이동

검색된 블루투스 악세서리를 선택 후 연동

## 5. 무전 통화하기

### 5.1 다이얼 무전

- 다이얼에서 무전 통화 연결하기
  - 다이얼에서 상대방 무전번호를 입력하여 바로 무전 통화 연결할 수 있습니다.  
(개별무전 : 번치\*번호, 그룹무전: #그룹번호, 개인그룹:##개별번호##개별번호)  
※ 본인 번치번호와 상대방 번치번호가 같을 경우 생략

메뉴 선택	메인 화면 → 다이얼 버튼 누르기 → 번호입력 → 무전아이콘 누르기 → PTT버튼 누르기 → 상대방 무전 연결
기능 설명	다이얼에서 상대방 무전 번호를 눌러 바로 무전 통화 연결
<b>화면 설명</b>	



## 5.2 메인화면 무전 통화 연결하기

- 메인 화면에서 바로 무전 통화 연결하기
  - 메인 화면의 Display 영역에 선택된 무전 번호로 바로 무전 통화 연결할 수 있습니다. 메인화면의 카테고리의 내용은 연락처에 무전번호가 등록되어야 표시 됩니다.(단, 그룹정보는 연락처에 저장하지 않아도 보임)

메뉴 선택	실행 → 메인 화면 → PTT 버튼 누르기 →본인이 편한 카테고리에서 번호 선택 후 바로 무전 카테고리 : 즐겨찾기, 그룹, 개별, 개인그룹, 통화기록
기능 설명	PTT 버튼을 누르면 Display 영역에 선택된 무전 번호로 무전 통화 연결됨
<b>화면 설명</b>	



### 5.3 연락처에서 무전

- 연락처에서 무전하기
  - 연락처에서 상대방 무전번호를 선택하여 무전 할 수 있습니다.

메뉴 선택	메인 화면 → 연락처 → 무전번호 선택 → 무전 아이콘 누르기
기능 설명	연락처에서 상대방 무전번호를 눌러 무전
<b>화면 설명</b>	



무전 통화중에는 상/하 버튼으로 음량 조절가능 (Android)

## 5.4 다이얼 호출

- 다이얼에서 호출하기
  - 다이얼에서 상대방 무전번호를 입력하여 호출 할 수 있습니다.
  - ※ 본인 번치번호와 상대방 번치번호가 같을 경우 생략

메뉴 선택	메인 화면 → 다이얼 버튼 누르기 → 번호입력 → 호출아이콘 누르기
기능 설명	다이얼에서 상대방 무전 번호를 눌러 호출

### 화면 설명

[호출발신 화면]



[호출수신 화면]



## 5.5 MGRS(멀티그룹 수신) - 부가서비스

- 멀티그룹 수신
  - MGRS 서비스 가입자가 그룹 무전 중 다른 그룹 무전 수신 받는 서비스

메뉴 선택	그룹무전 수신 → 다른 그룹 무전 수신 시 팝업선택 → 다른 그룹 무전 수신
기능 설명	무전 수신 중 다른 그룹 무전이 수신 될 경우 팝업 선택 후 다른 그룹 무전 수신 가능
<b>화면 설명</b>	



## 5.6 비상 그룹통화 - 부가서비스

- 비상그룹 통화
  - 그룹 무전 수신 중 중간에 무전 발신 할 수 있는 서비스

메뉴 선택	그룹무전 수신 → 비상그룹 버튼 선택 → 무전 발신
기능 설명	그룹 무전 수신 중 중간에 무전 발신 할 수 있는 서비스
<b>화면 설명</b>	



## 6. 영상무전

### 6.1 영상모드 전환 방법

- 메인 화면에서 영상모드로 전환하기
  - 영상 무전을 하기 위해서는 영상모드로 전환 해야 합니다.
  - ※ 영상 부가서비스가 가입되어 있어야 영상모드 전환 스위치가 나타납니다.

메뉴 선택	메인 화면 → 영상모드 ON으로 슬라이드
기능 설명	영상 무전을 하기 위해 영상모드로 들어간다.
화면 설명	



## 6.2 영상무전 통화 연결하기

- 영상무전 통화 바로 연결하기
  - 영상모드에서 선택된 무전 번호로 바로 영상무전 통화 연결 할 수 있습니다. 음성모드에서 영상모드로 갈 때 선택된 무전번호를 가져옵니다. 영상무전의 카테고리 내용은 연락처에 무전번호가 등록되어야 표시 됩니다. (단, 그룹정보는 연락처에 저장하지 않아도 보임.)
  - ※ 기본적으로 이름 및 번호 표시는 메인 화면의 Display 와 동일함


메뉴 선택	실행 → 메인 화면 → 영상모드 ON → PTT 버튼 누르기
기능 설명	PTT 버튼을 누르면 영상모드에 선택된 무전 번호로 영상무전 통화 연결됨 <ul style="list-style-type: none"> <li>영상공유 모드 : 영상은 한명이 송신하고 음성은 서로 송신 할 수 있는 모드</li> <li>영상통화 모드 : 영상과 음성이 동시에 송신 되는 모드</li> </ul>
화면 설명	



### 6.3 다이얼 영상무전

- 영상모드에서 다이얼로 영상무전 통화 연결하기
  - 영상모드에서 다이얼로 상대방 무전번호를 입력하여 바로 무전 통화 연결할 수 있습니다.  
(개별무전: 번치\*번호, 그룹무전: #그룹번호, 개인그룹:##개별번호##개별번호)
  - ※ 본인 번치번호와 상대방 번치번호가 같을 경우 생략


메뉴 선택	메인 화면 → 영상모드 ON → 다이얼 버튼 누르기 → 번호입력 → 무전아이콘 누르기 → PTT버튼 누르기 → 상대방 영상무전 연결
기능 설명	영상모드에서 다이얼로 상대방 무전 번호를 눌러 바로 영상무전 통화 연결
<b>화면 설명</b>	

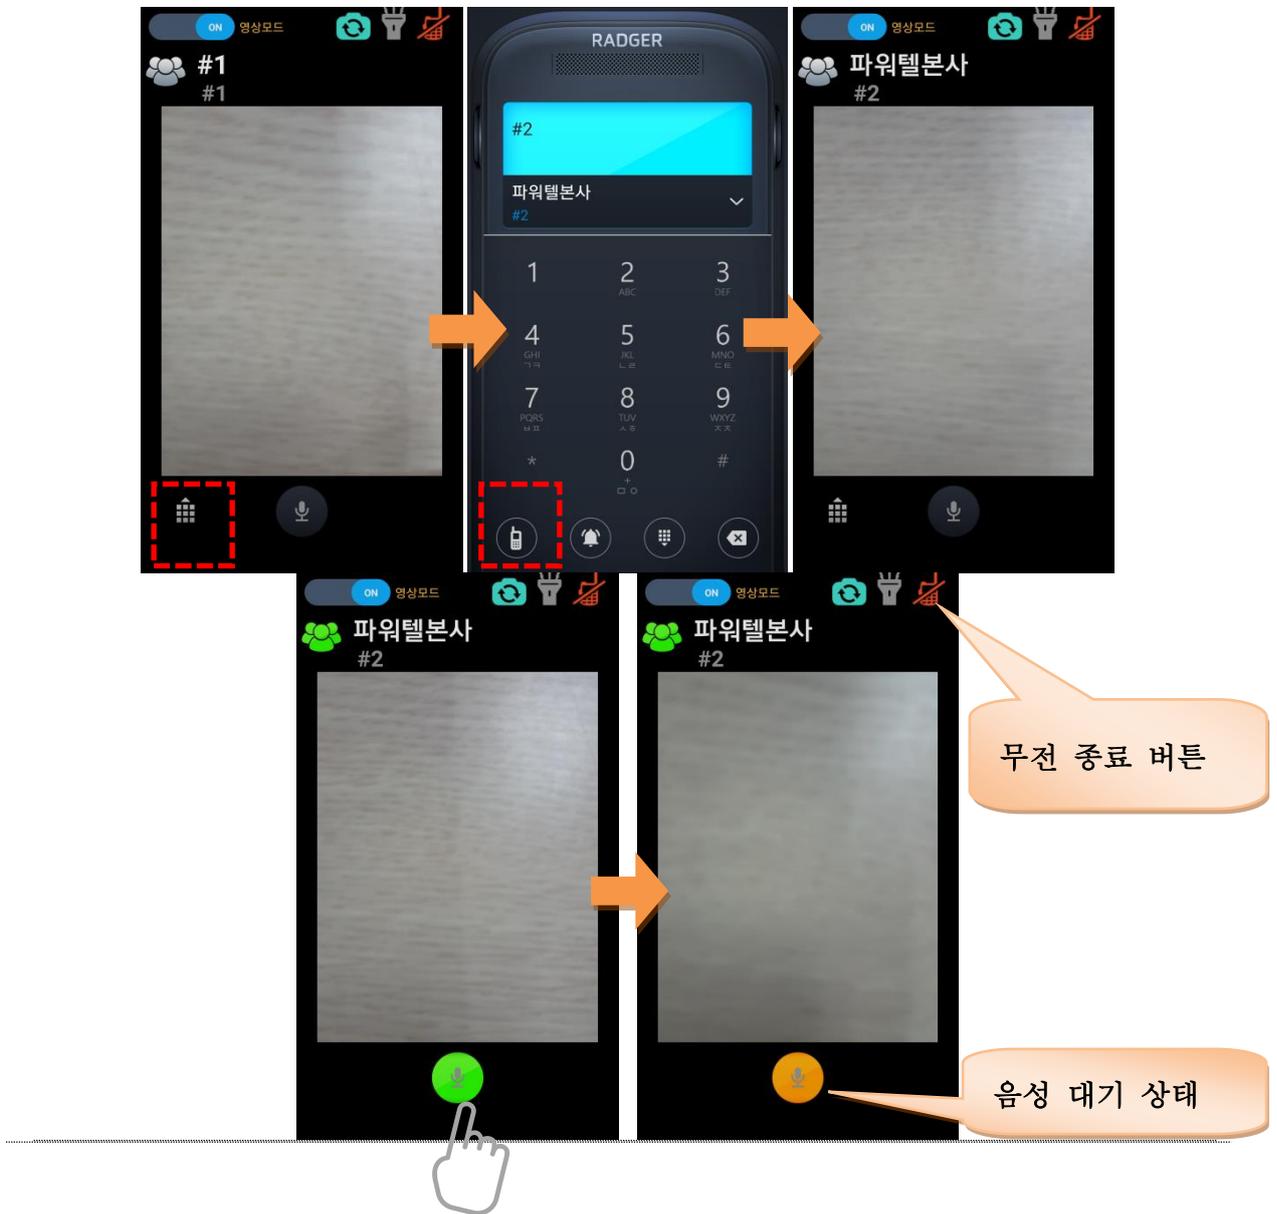

## 6.4 영상무전 수신

- 영상수신 OFF 상태에서 영상무전 수신하기
  - 영상수신 확인 팝업에 확인 버튼을 누르면 영상모드 전환 및 영상무전을 수신할 수 있습니다. (영상수신 ON 상태이면 팝업 없이 바로 영상무전 수신)
  - ※ 영상수신 확인 팝업은 스스로 영상수신 OFF 하거나 앱 재 실행 전까지 한번만 뜬다

메뉴 선택	메인 화면 → 영상수신 확인 팝업 → 확인 버튼 누르기 → 영상모드 전환 → 영상무전 수신
기능 설명	영상수신 OFF시 영상수신 팝업의 확인 버튼을 눌러서 영상무전을 수신 함
<b>화면 설명</b>	

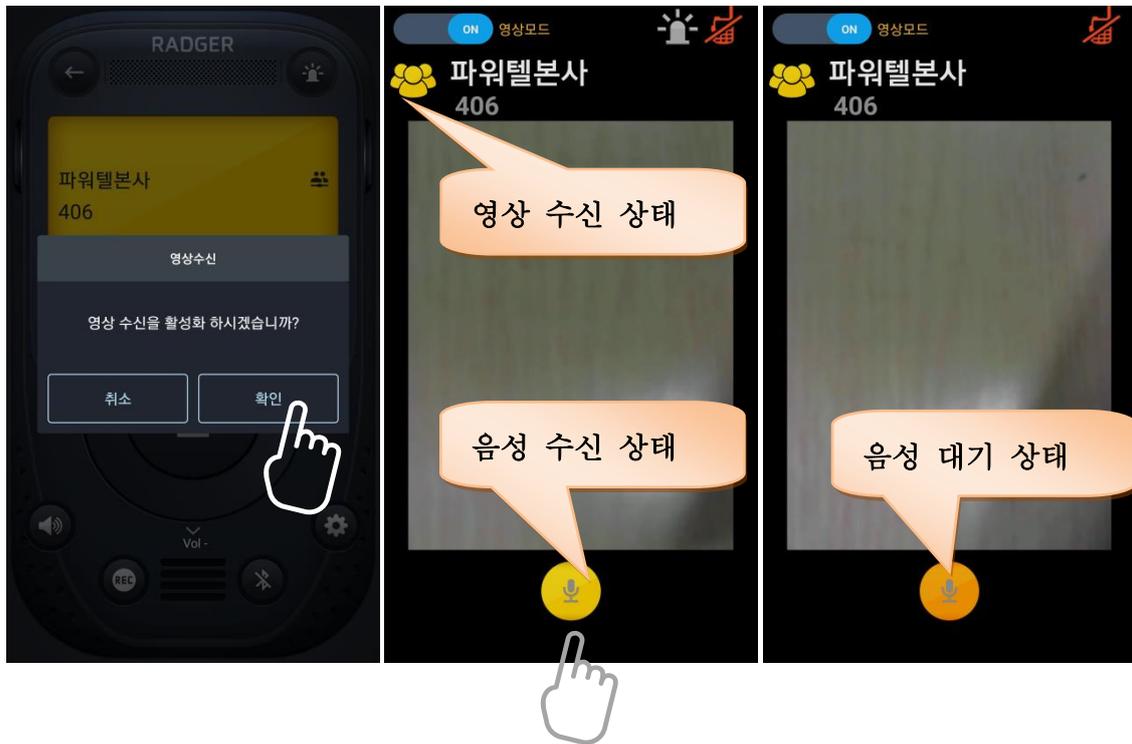


## 7. 연락처

### 7.1 연락처

- 저장된 연락처 목록
  - 저장된 연락처의 정보를 한눈에 볼 수 있습니다. (이름, 무전번호, 접속상태, 그룹, 즐겨찾기여부)
  - 우상단의 [메뉴]의 ‘종류별보기’를 누르면 개별/개인그룹/그룹/즐겨찾기별로 연락처를 볼 수 있습니다.


메뉴 선택	실행 → 메인 화면 → 우상단의 [연락처] 버튼
기능 설명	① 메인화면 우상단의 [연락처]버튼을 누르면 연락처 목록이 보여짐 (오른쪽 스크롤에서 원하는 자음을 누르면 해당 자음 목록으로 바로 이동) ② 연락처 목록의 오른쪽의 [무전하기]버튼을 누르면, 해당 번호로 무전 연결
화면 설명	

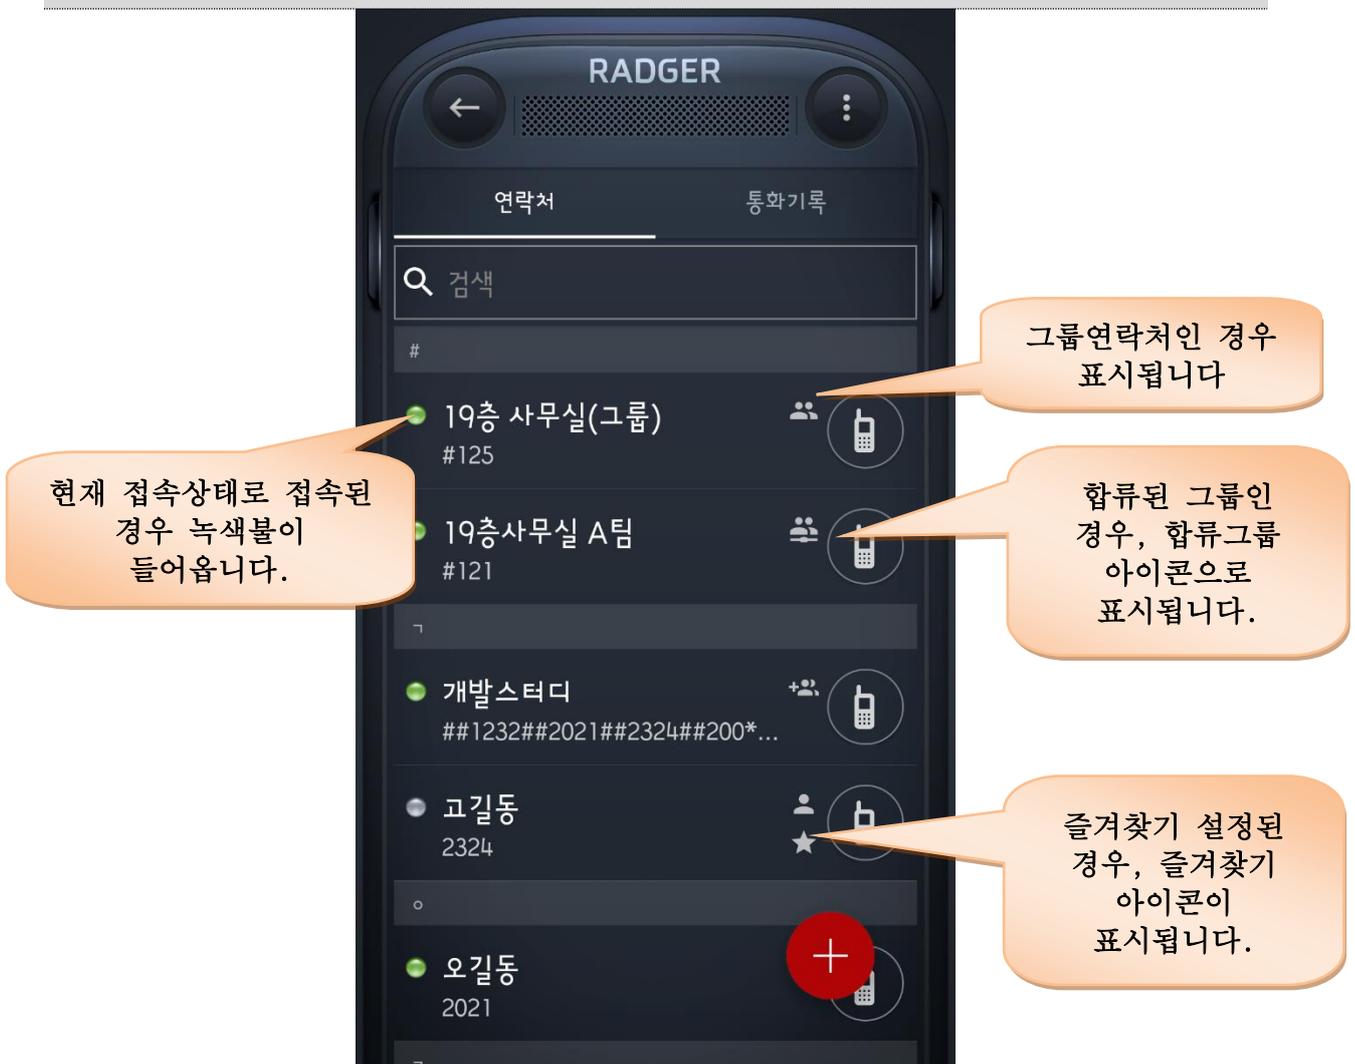

## 7.2 호출하기

- 호출하기
  - 개별 연락처인 경우, 상대방에 호출할 수 있습니다. (그룹 연락처인 경우는 호출할 수 없습니다)


메뉴 선택	실행 → 메인 화면 → 연락처 화면에서 원하는 항목을 길게 눌러 옵션메뉴의 '호출하기' 선택
기능 설명	① 개별연락처에 해당하는 경우, 해당 목록을 길게 눌러 옵션메뉴 실행 ② 옵션메뉴 중 '호출하기'를 선택하면, 해당 연락처로 호출
<b>화면 설명</b>	

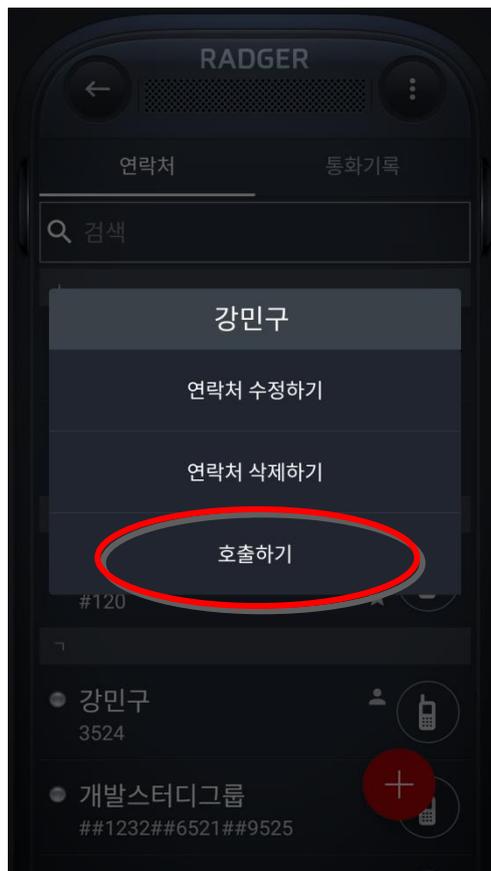

### 7.3 그룹 합류하기

- 그룹 합류하기
  - 그룹 연락처인 경우, 그룹에 합류하기를 설정할 수 있습니다. MGRS(MGRS 가입자인 경우, 최대 4 개의 합류그룹을 설정할 수 있습니다.)


메뉴 선택	실행 → 메인 화면 → 연락처 화면에서 원하는 항목을 길게 눌러 옵션메뉴의 '그룹 합류하기' 선택
기능 설명	① 그룹 연락처에 해당하는 경우, 해당 목록을 길게 눌러 옵션메뉴 실행 ② 옵션메뉴 중 '그룹 합류하기' 를 선택하면, 합류 설정 완료
화면 설명	

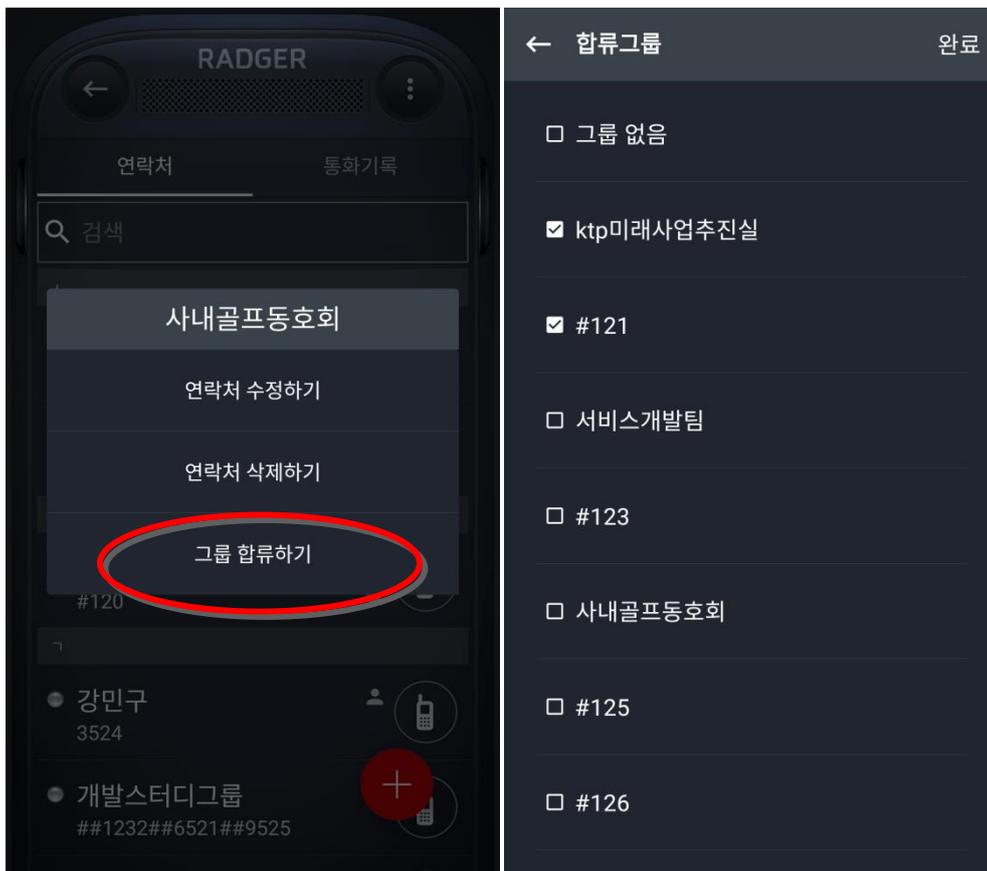

## 7.4 연락처 검색

- 연락처 내 검색
  - 연락처 상단의 검색창에 검색어를 입력하면 해당 검색어를 포함하고 있는 무전번호, 이름의 통합 검색 결과를 찾을 수 있습니다.


메뉴 선택	실행 → 메인 화면 → 연락처화면의 검색
기능 설명	① 검색창에 검색어 입력하면 해당 검색어로 바로 검색 ② 검색 결과는 통화연결 빈도순 목록
화면 설명	

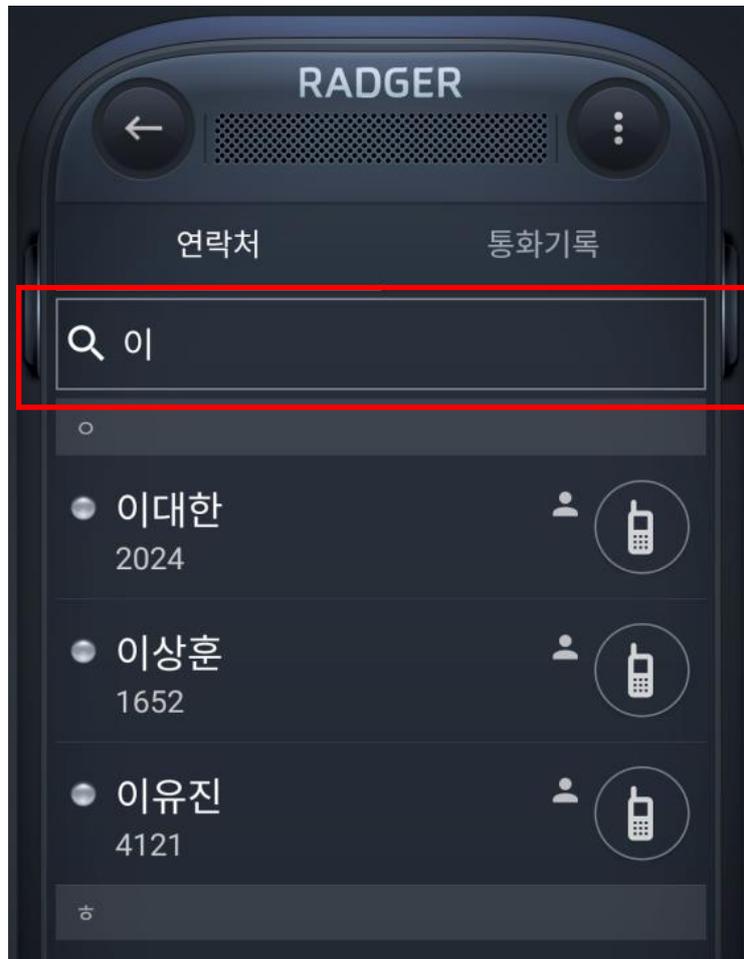

## 7.5 연락처 추가

- 연락처 추가
  - 개별/그룹/개인 그룹별 연락처를 추가할 수 있습니다.


메뉴 선택	실행 → 메인 화면 → 연락처 화면 내 +버튼
기능 설명	① +버튼을 누르면 개별연락처/그룹연락처/개인그룹연락처를 메뉴 선택 ② 개별연락처를 누르면 개별연락처추가 (이름/전화번호/이메일/메모) ③ 그룹연락처를 누르면 그룹연락처 추가 (이름/메모/그룹선택) ④ 개인그룹연락처를 누르면 개인그룹연락처 추가 (이름/메모/멤버편집)
<b>화면 설명</b>	

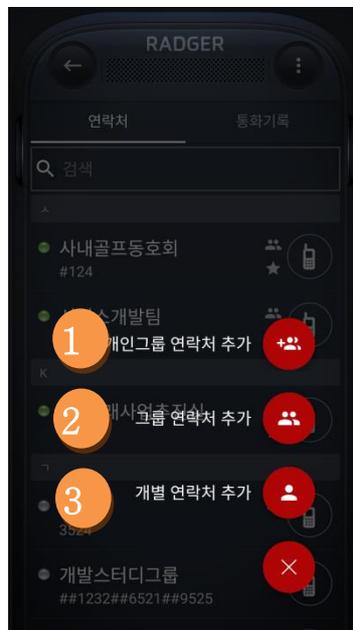

## 7.6 연락처 삭제

- 연락처 삭제
  - 연락처 목록에서 한번에 여러 항목을 선택하여 삭제할 수 있습니다.


메뉴 선택	실행 → 메인 화면 → 연락처 화면 [메뉴]의 ‘삭제’
기능 설명	① 연락처 우상단의 [메뉴]의 ‘삭제’를 누르면 연락처가 ‘삭제선택 모드’로 변경됨 ② 삭제를 원하는 항목을 체크 ③ 우상단의 [완료]버튼을 누르면 삭제완료
화면 설명	

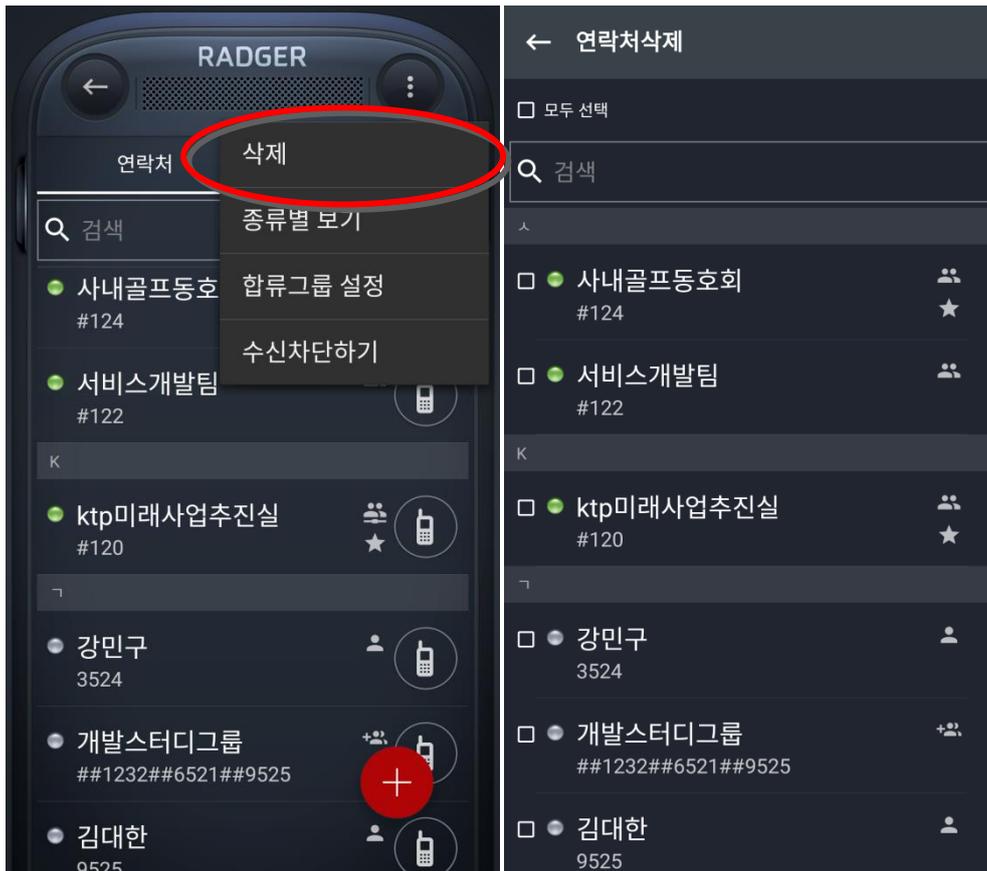

## 7.7 연락처 수정

- 연락처 수정
  - 연락처를 수정할 수 있습니다.


메뉴 선택	실행 → 메인 화면 → 연락처 화면에서 원하는 항목을 길게 눌러 옵션메뉴의 '연락처 수정하기' 선택
기능 설명	<ol style="list-style-type: none"> <li>① 원하는 항목을 길게 눌러 옵션메뉴 실행</li> <li>② 옵션메뉴 중 '연락처 수정하기' 를 선택</li> <li>③ 연락처를 수정한 후 우상단의 [저장]버튼을 누르면 수정 완료</li> </ol>
<b>화면 설명</b>	

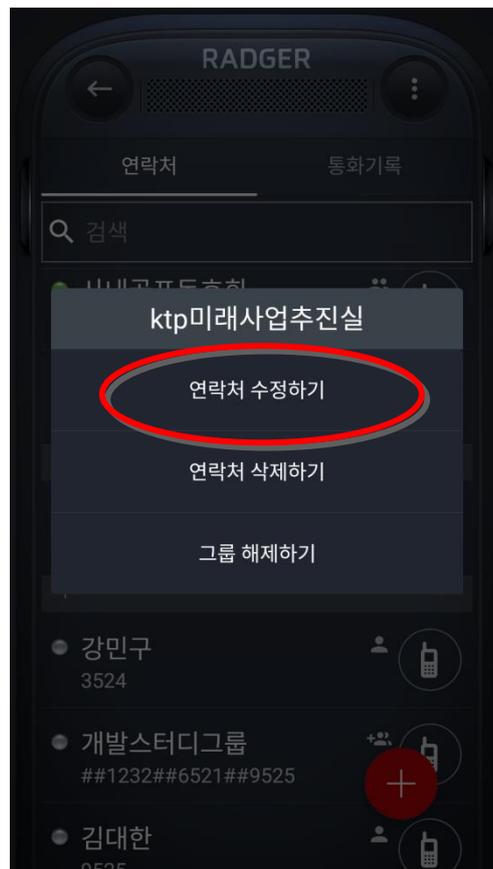

## 7.8 수신차단하기

- 수신 차단하기
  - 연락처의 종류별로 수신차단을 설정 할 수 있습니다.


메뉴 선택	실행 → 메인 화면 → 연락처 화면 [메뉴]의 ‘수신 차단하기’
기능 설명	① 연락처 우상단의 [메뉴]의 ‘수신 차단하기’ 실행 ② 그룹연락처/개인그룹연락처/개별연락처별 체크하여, 수신차단을 설정 ③ 설정 후 우상단 [완료]버튼을 누르면 수신 차단하기 설정완료
화면 설명	

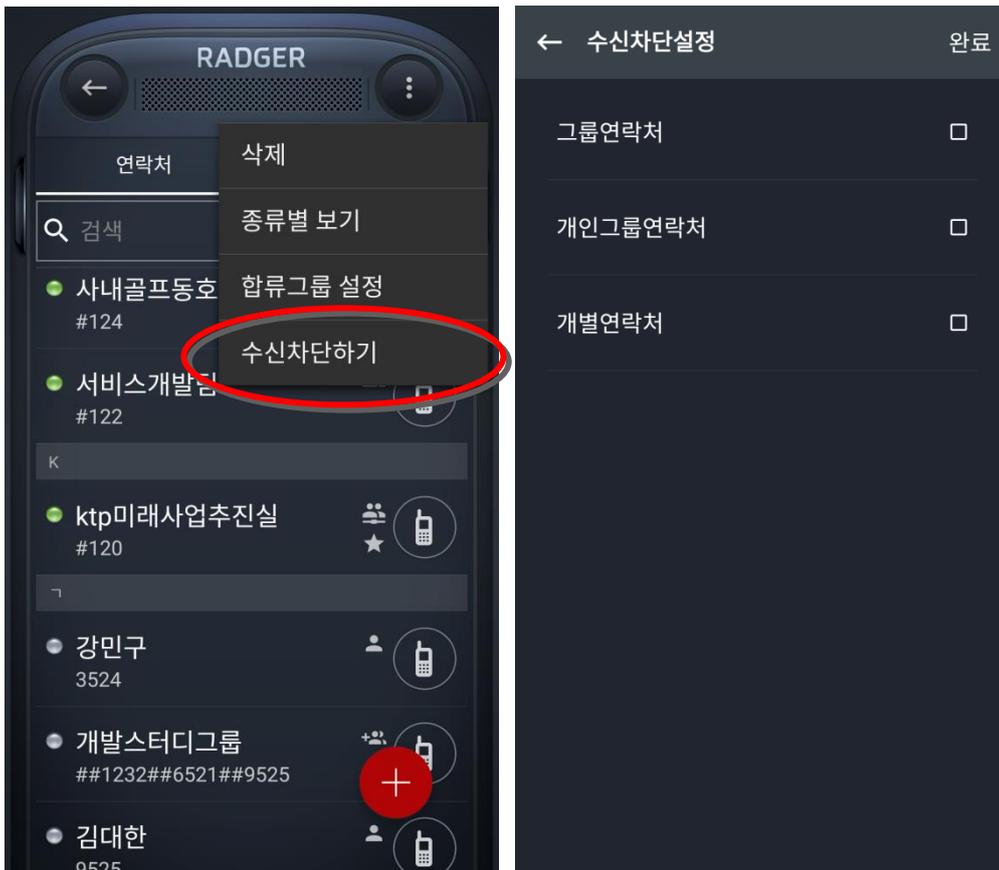

## 7.9 연락처 상세

- 연락처에 대한 상세 정보
  - 연락처 목록에서 원하는 항목을 선택하면 해당 연락처에 저장된 상세 정보를 확인 할 수 있습니다.

메뉴 선택	실행 → 메인 화면 → 연락처 목록 → 연락처 상세
기능 설명	① 연락처 목록에서 원하는 항목 선택 ② 연락처에 저장된 정보가 모두 보여짐 ③ 즐겨찾기, 무전하기, 호출하기, 연락처 수정하기, 삭제하기, 그룹합류하기 가능
화면 설명	

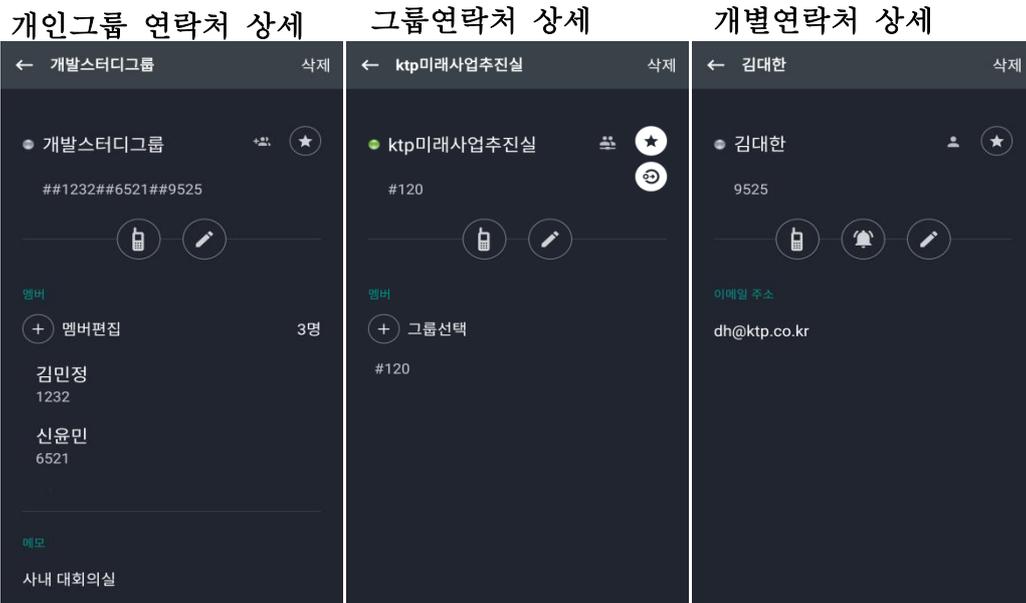


## 8. 통화기록

### 8.1 통화기록

- 통화기록 목록
  - 무전 통화기록을 최근순으로 볼 수 있습니다. (이름, 무전번호, 접속상태, 그룹, 즐겨찾기여부, 통화날짜/시간)
  - 우상단의 [메뉴]의 ‘종류별보기’를 누르면 발신/수신/부재중 별로 통화기록을 볼 수 있습니다.


메뉴 선택	실행 → 메인 화면 → 우상단의 [연락처] 버튼→ 통화기록탭 선택
기능 설명	① 연락처화면 통화기록 탭 선택 ② 통화기록이 모두 보여짐 ③ 연락처 목록의 오른쪽의 [무전하기]버튼을 누르면, 해당 번호로 무전 연결
<b>화면 설명</b>	

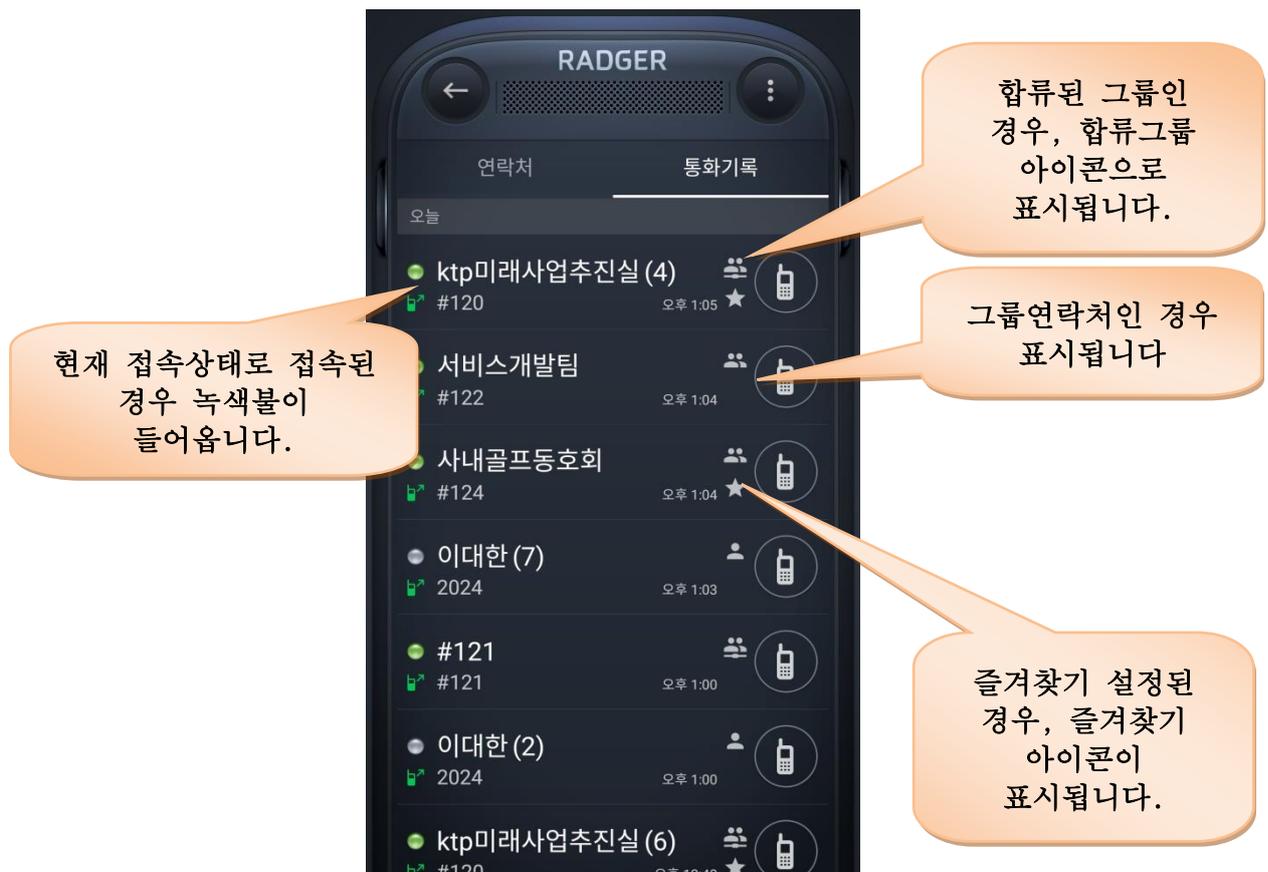

## 8.2 통화기록 삭제

- 연락처 삭제
  - 연락처 목록에서 한번에 여러 항목을 선택하여 삭제할 수 있습니다.


메뉴 선택	실행 → 메인 화면 → 연락처 화면 [메뉴]의 ‘삭제’
기능 설명	① 연락처 우상단의 [메뉴]의 ‘삭제’를 누르면 통화기록목록이 Multi-Select Mode 로 변경 ② 삭제를 원하는 항목을 체크 ③ 우상단의 [완료]버튼을 누르면 삭제완료
화면 설명	

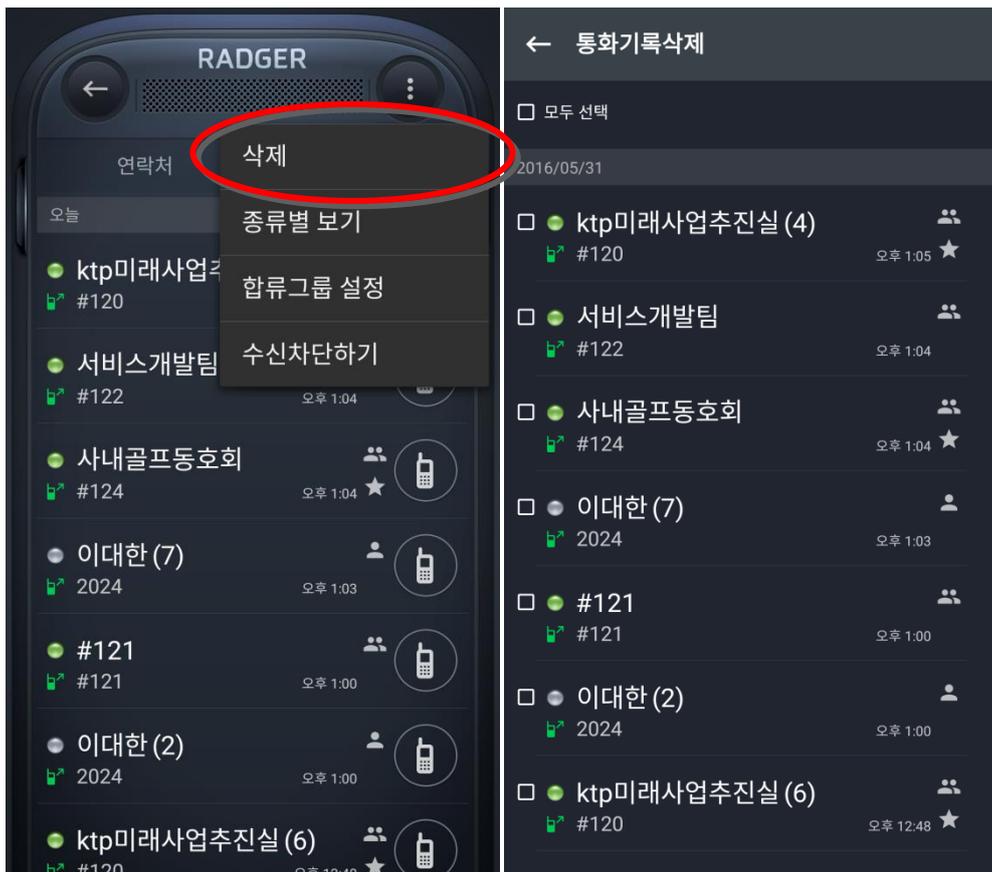

### 8.3 통화기록 상세

- 통화기록에 대한 상세 정보
  - 통화기록 목록에서 원하는 항목을 선택하면 해당 통화기록에 저장된 상세 정보를 확인 할 수 있습니다.

메뉴 선택	실행 → 메인 화면 → 연락처 목록 → 연락처 상세
기능 설명	① 통화기록 목록에서 원하는 항목 선택 ② 통화기록에 저장된 정보가 모두 보여짐 ③ 즐겨찾기, 무전하기, 호출하기, 연락처 수정하기, 연락처 추가하기, 연락처 삭제하기, 그룹합류하기 가능 ④ 하단의 통화목록 오른쪽의 재생버튼을 누르면, 녹음된 통화파일을 재생
<b>화면 설명</b>	

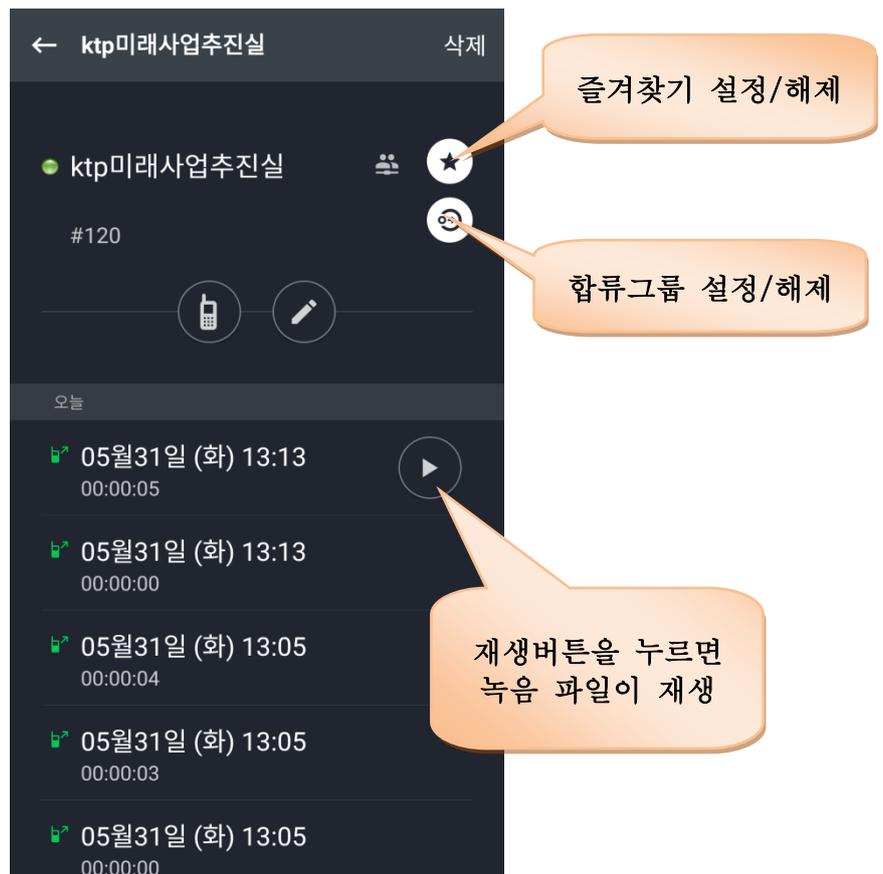


## 9. 설정

### 9.1 설정

- 환경설정
  - 메인 화면에서 설정 메뉴 선택 시 RADGER APP 에 대한 환경 설정을 할 수 있으며, 현재 APP 의 버전에 대한 정보를 알 수 있습니다.

메뉴 선택	실행 → 메인 화면 → 설정
기능 설명	① 항목별 설정 ② 설정 완료 후 좌상단의 [←] 뒤로가기 버튼을 누르면 설정완료 ③ iOS는 지원기능이 다르므로 Android 기기와 설정 항목이 약간 다릅니다.
<b>화면 설명</b>	

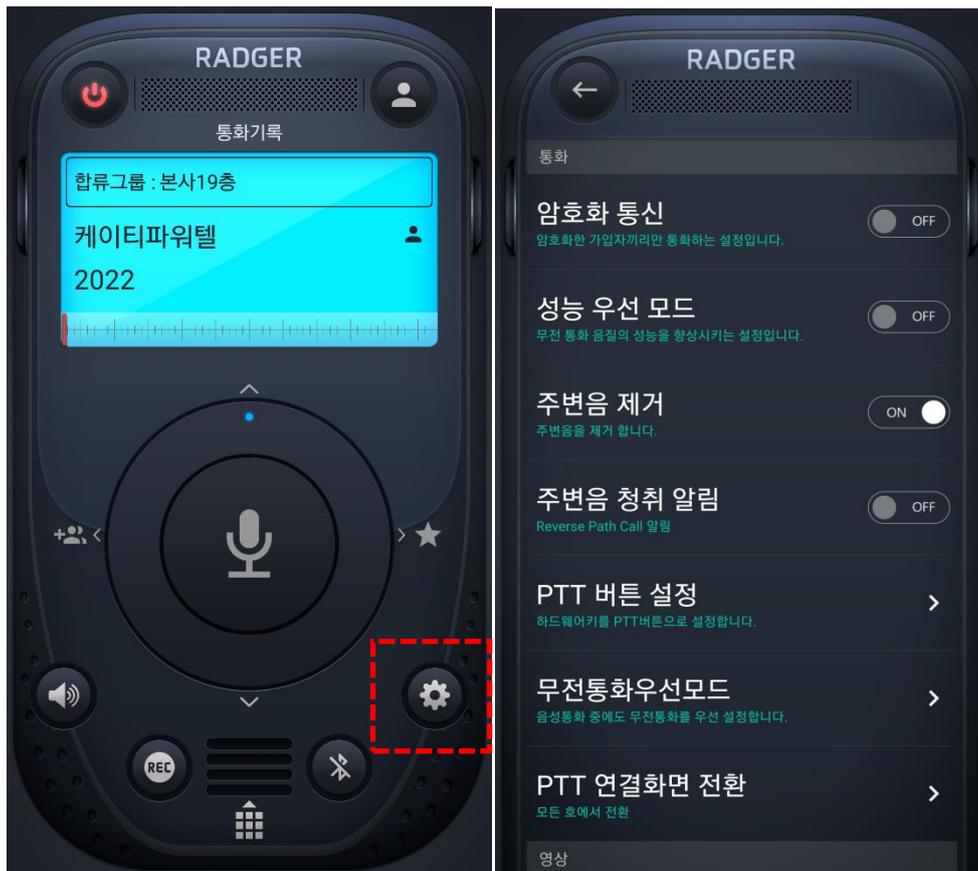

구분	설정	설명	기타
통화	암호화통신	암호화한 가입자끼리만 통화하는 설정입니다.	
	성능우선모드	무전 통화 품질의 성능을 향상시키는 설정입니다.	Android
	주변음 제거	주변음을 제거합니다.	Android
	PTT 버튼설정	하드웨어키를 PTT 버튼으로 설정합니다.	Android
	무전통화우선모드	음성통화 중에도 무전통화를 우선 설정합니다.	Android
	PTT 연결화면 전환		Android
영상	영상 수신	영상 수신 여부를 설정합니다.	Android
	영상 품질	영상 품질을 설정합니다. (HD 품질, 고품질, 일반품질). 그룹 호 및 개인그룹 호는 설정과 관계 없이 일반품질로 송신됩니다.	Android
	영상 모드	영상 모드를 설정합니다. (영상 공유, 영상 통화)	Android
알림	잠금화면알림	잠금화면없이 바로 무전화면을 연결합니다. (PTALK '바로메인화면표시' 참고)	Android
	통화권이탈알림		
	블룸	효과음, 알림음의 블룸을 설정합니다.	
	알림음	알림시 진동, 소리, 반복을 설정합니다.	
연락처	연락처 파일 저장	RADGER PTT 의 연락처를 내장메모리에 저장합니다.	Android
	연락처 파일 불러오기	내장메모리의 연락처파일을 불러옵니다.	Android
	연락처 공유하기	RADGER PTT 의 연락처를 공유합니다.	iOS
	단말 연락처 동기화	RADGER PTT 의 연락처를 단말기의 연락처와 연동합니다.	
녹음	녹음기능설정		
	녹음용량관리		
고객센터	도움말		
	약관		
	FAQ		
	부가서비스 가입 목록		
버전정보 계정정보(내번호) 로그아웃			