

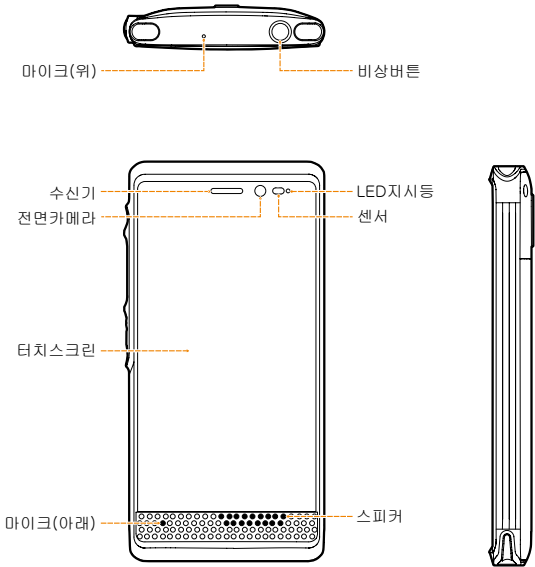
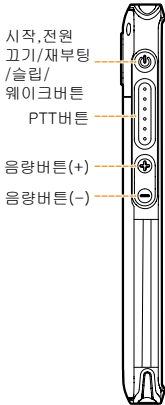



제품을 상세히 알아보기

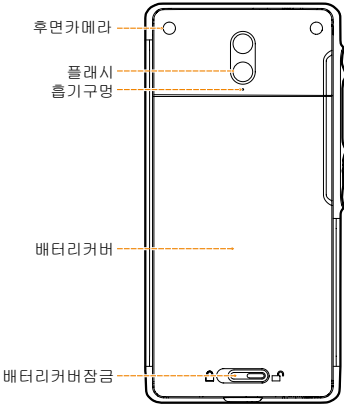

사용 전 준비

SIM 카드 삽입

그림 예시에 따라 Nano SIM 카드 및 Micro SD 카드를 해당 카드 슬롯에 삽입합니다.

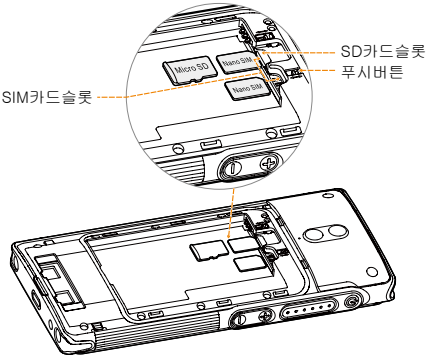

비고

Nano SIM 카드를 꺼내기 전에 Nano SIM 카드가 튀어나오도록 푸시버튼을 밟니다.


배터리 설치

주의

- 배터리 교체 시의 폭발을 방지하기 위해 당사에서 지정한 배터리를 사용하시기 바랍니다.
- 다 쓴 배터리는 반드시 <안전 매뉴얼>의 '회수 처리 시 주의사항'에 따라 처리하시기 바랍니다.

배터리 설치 전에 배터리 장금을 열어 배터리 커버를 제거한 후 그림과 같이 배터리를 설치합니다.

설치 완료 후 배터리 커버를 덮고 배터리 커버를 잠급니다.

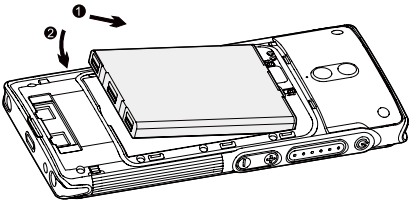

충전

주의

- 당사에서 지정한 충전 설비로 충전하십시오.
- 충전 전에 <안전 매뉴얼>의 '충전 시의 금지사항'을 열독하고 필요한 배터리 안전정보를 취득하시기 바랍니다.
- 국제 민항(IATA)<위험 물품 안전 항공운송 기술 세칙>2016신규 규정에 따라 항공운송의 리튬이온 배터리(침)의 하전상태는 규정 용량의 30%를 초과해서는 안됩니다. 때문에 배터리를 본체에 설치하여 처음 사용할 경우 저전력 경고가 표시될 수 있기에 사용 전 먼저 배터리 충전을 하시기 바랍니다.

케이블을 USB 인터페이스에 연결하고 전원어댑터, 이동 전원, 혹은 PC와 연결하면 배터리 충전을 할 수 있습니다.

충전 과정에 터치스크린의 전지량 아이콘, 혹은 전지량 백분율을 관찰해 충전이 완성되었는지 확인할 수 있습니다.

사용

부팅

부팅 화면이 나타날 때까지 **⏻**을 누릅니다.

슬립/웨이크

⏻을 짧게 누르면 본품이 휴면 상태로 됩니다. 휴면 상태일 경우 **⏻**을 짧게 누르면 웨이크할 수 있습니다.

더블 카드 설치

본품은 더블 카드 사용이 가능합니다. 단, 음성 서비스, 혹은 데이터 서비스를 동시에 사용하지 못합니다.

'설치 > 네트워크 및 인터넷 > SIM 카드'를 누르고 SIM카드 시작, 혹은 금지를 선택하고 우선 사용되는 SIM카드를 설치합니다.

WLAN 연결

본품은 WLAN (Wireless Local Area Networks, 무선랜)를 통해 인터넷과 연결할 수 있습니다.

- '설치 > 네트워크 및 인터넷 > WLAN'를 클릭하고 WLAN과 연결합니다.
- 감지된 무선랜 리스트에서 사용 가능한 인터넷과 연결합니다. 암호화된 네트워크라면 네트워크 비밀번호를 입력하고 연결하십시오.

전원 끄기

⏻ '전원 끄기', 혹은 '다시 시작' 옵션이 나타날 때까지를 누르고 '전원 끄기'를 선택합니다.

추가 내용이 필요하시면 <http://www.hytera.com> 방문하시거나 2차원 바코드를 스캔하고 온라인에서 읽거나 설명서를 다운로드하십시오.